

ニューボイスⅢ 取扱説明書

ニューボイスⅢは最新の技術、素材を使用した電動式人工喉頭・発声補助具です。

本品は ●喉頭全摘出術を受けた方

●気管切開術を受けた方

●何らかの理由で発声が困難な方で、舌と口をじゅうぶん動かせる方であれば擬発声ができます。

本体ケースは軽量・高強度の素材で出来ており、重量も蓄電池を含め約130gと軽量です。

※本品は市販の9.0Vアルカリ乾電池でも作動します。外出先で急に蓄電池の電気容量が無くなった時でも、安心してご使用になれます。アルカリ乾電池は新品をご使用下さい。マンガン乾電池はご使用になれません。

[ニューボイスⅢ]のセット内容

本体 - 1台

専用蓄電池006P型 - 2個

専用充電器 - 1個

保証書 - 1部

取扱説明書 - 1部

■ニューボイスⅢ使用による発声の習得

本品使用の習得には練習が必要です。習得の度合いは個人差があります。使用練習等の詳細は発声教室で指導を受けることをお勧めします。発声教室の開催場所・日時等の詳細は日本喉摘者団体連合会(〒105-0004東京都港区新橋5-7-13ビル新橋901 TEL:03-3436-1820 FAX:03-3436-3497)にお問い合わせ下さい。

■ニューボイスⅢ利用による発声の原理

本品は声帯が振動することによって発声する“音”を人工的に作り出します。その人工音を音源にすることにより発声します。本体上部の白い部分をあご下部や首周辺に押しつけ、本体スイッチを押し、人工喉頭の振動音を口腔内に共鳴させることによって話します。スイッチを押している間に、舌と唇を使って話します。あご下部から首上部間の肌にニューボイスⅢのノーズキャップ(振動部)を押しつけて“音”が一番良く共鳴する場所を選んで下さい。

■喉頭全摘出術を受けた方のチューブ利用の長所(オプション・別売)

喉頭全摘出術を受けた直後、あごの下や首周辺に痛みがある方に、専用チューブ(別売)の使用をお勧めします。術後それらの箇所の痛みが無くなり、チューブが不要になった方には本品を通常の人工喉頭としてご使用になられます。専用チューブアダプター(別売)をチューブに接続した後、チューブアダプターを『ニューボイスⅢ』の本体ヘッドキャップに被せます。チューブの先を口腔内に入れ話すようにします。

尚、チューブ利用時の会話は、チューブを使用しない時の会話に比べ、会話や発声が難しいことがあります。チューブ使用の会話は通常人工喉頭使用の補助としてお考え下さい。

■専用充電式電池 **保証対象外**

ニューボイスⅢは、付属の専用6P形・充電式電池で作動します。充電式電池は繰り返し使え経済的です。充電式電池は消耗品です。使用条件により使用時間、使用回数、使用寿命は異なります。

[使用上の注意]

※ ご使用前に必ず、同封の取扱説明書をお読みください。

(充電式電池の取り付け及び交換) - 右の図参照 -

ニューボイスⅢ本体の中央部を左に回すと、本体を2つに分割できます。本体の内部に、-と+の表示がありますので、充電式電池の-と+の表示を同じに合わせて電池を差し込んで下さい。故障の原因になりますので、必ず-と+を良く確かめてから電池を差し込んで下さい。



■専用充電器

専用充電器は、付属の充電式電池を充電する為に設計された専用充電器です。付属の充電式電池以外の充電はできません。万が一、間違って本指定外の電池を充電すると、けがや電池液漏、発熱、破裂の事故の原因となります。

[使用上の注意]

※ ご使用前に必ず、同封の取扱説明書をお読みください。

[本体内部と蓄電池]

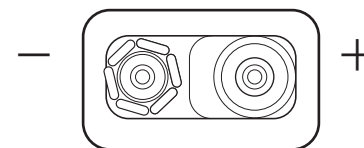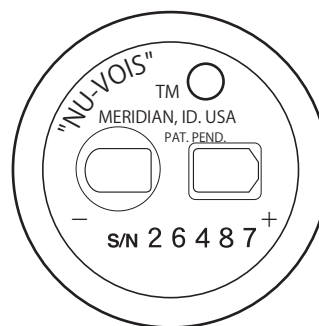

販売元: センシンメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-40-3 フリーダイヤル:0120-731008 FAX:03-5802-0562

メールアドレス: elarynx@cap.ocn.ne.jp

■ニューボイスⅢ使用前の調節

本品は2つの異なる音量と音の高さの設定ができます。

《Aスイッチの設定》

(音量を上げる場合)

①を押しながら②を押し続けて下さい。お好みの音量に変わりましたら②を放して下さい。放した時点で音量が設定されます。

(音量を下げる場合)

①を押しながら、③を押し続けて下さい。お好みの音量に変わりましたら③を放して下さい。放した時点で音量が設定されます。

(音の高さを上げる場合)

最初に④と⑤を同時に押ししながら①スイッチを押し続けて下さい。そして、④と⑤を同時に放して下さい。①スイッチは押し続けて下さい。①スイッチを押し続けている状態で②を一押しすることに音は高くなります。

(音の高さを下げる場合)

最初に④と⑤を同時に押ししながら①スイッチを押し続けて下さい。①スイッチを押し続けている状態で③を一押しすることに音は低くなります。

《Bスイッチの設定》

(音量を上げる場合)

⑥を押しながら、②を押し続けて下さい。お好みの音量に変わりましたら②を放して下さい。放した時点で音量が設定されます。

(音量を下げる場合)

⑥を押しながら、③を押し続けて下さい。お好みの音量に変わりましたら③を放して下さい。放した時点で音量が設定されます。

(音の高さを上げる場合)

最初に④と⑤ボタンを同時に押ししながら⑥スイッチを押し続けて下さい。そして、④と⑤を同時に放して下さい。⑥スイッチは押し続けて下さい。⑥スイッチは押し続けている状態で②を一押しすることに音は高くなります。

(音の高さを下げる場合)

最初に④と⑤を同時に押ししながら⑥スイッチを押し続けて下さい。そして、④と⑤を同時に放して下さい。⑥スイッチは押し続けて下さい。⑥スイッチを押し続けている状態で③を一押しすることに音は低くなります。

(音質の明瞭調節:音量の調節・音の高低調節した後に)

音量と音の高低を調節した後、ノーズキャップ(振動部)の調節が必要なことがあります。ノーズキャップを左右に回すことにより音質を調節します。音質がひずみ、こもる場合は、振動部を左右にゆっくり回して調節して下さい。

※ノーズキャップを弛めすぎると発音ができません。

※ノーズキャップと本体の隙間の間隔は、最低限、ご自分の爪が入る位あけてください。

■ニューボイスⅢ使用上の注意

- 本体は防水加工がされておりませんので浴場での使用はお止め下さい。
- 本体を落としたり踏んだりしないで下さい。
- 本体に衝撃を与えると故障の原因になります。
- 本体にとって環境が悪い場所での本品使用はお止め下さい。
例として:砂、土、ほこり、湿気が多く、雨水等が本体にかかる場所。
- 本体に砂、土、ほこり、水分等が侵入すると故障の原因となります。
- ノーズキャップの溝に、垢や塵が入り込むと音質が悪くなります。


■仕様

本体:直径34mm×長さ120mm 重量130g

※改良のため仕様を予告なく変更することがあります。

■アフターサービス

- ご愛用者の皆様がいづまでも快くご使用頂ける様、万全のアフターサービス体制をとっております。ニューボイスⅢの動作、性能に支障が生じたと感じられましたら、保証期間内外いずれも、保証書と本体とともに、お客様がお買い上げの販売店にご依頼下さい。ニューボイスⅢの不良は、修理としてお受けします。
- 本体以外の付属の専用充電器と充電式電池の不良は修理ではなく、個別販売にて対応します。
- 修理対応期間は販売日より7年とさせていただきます。

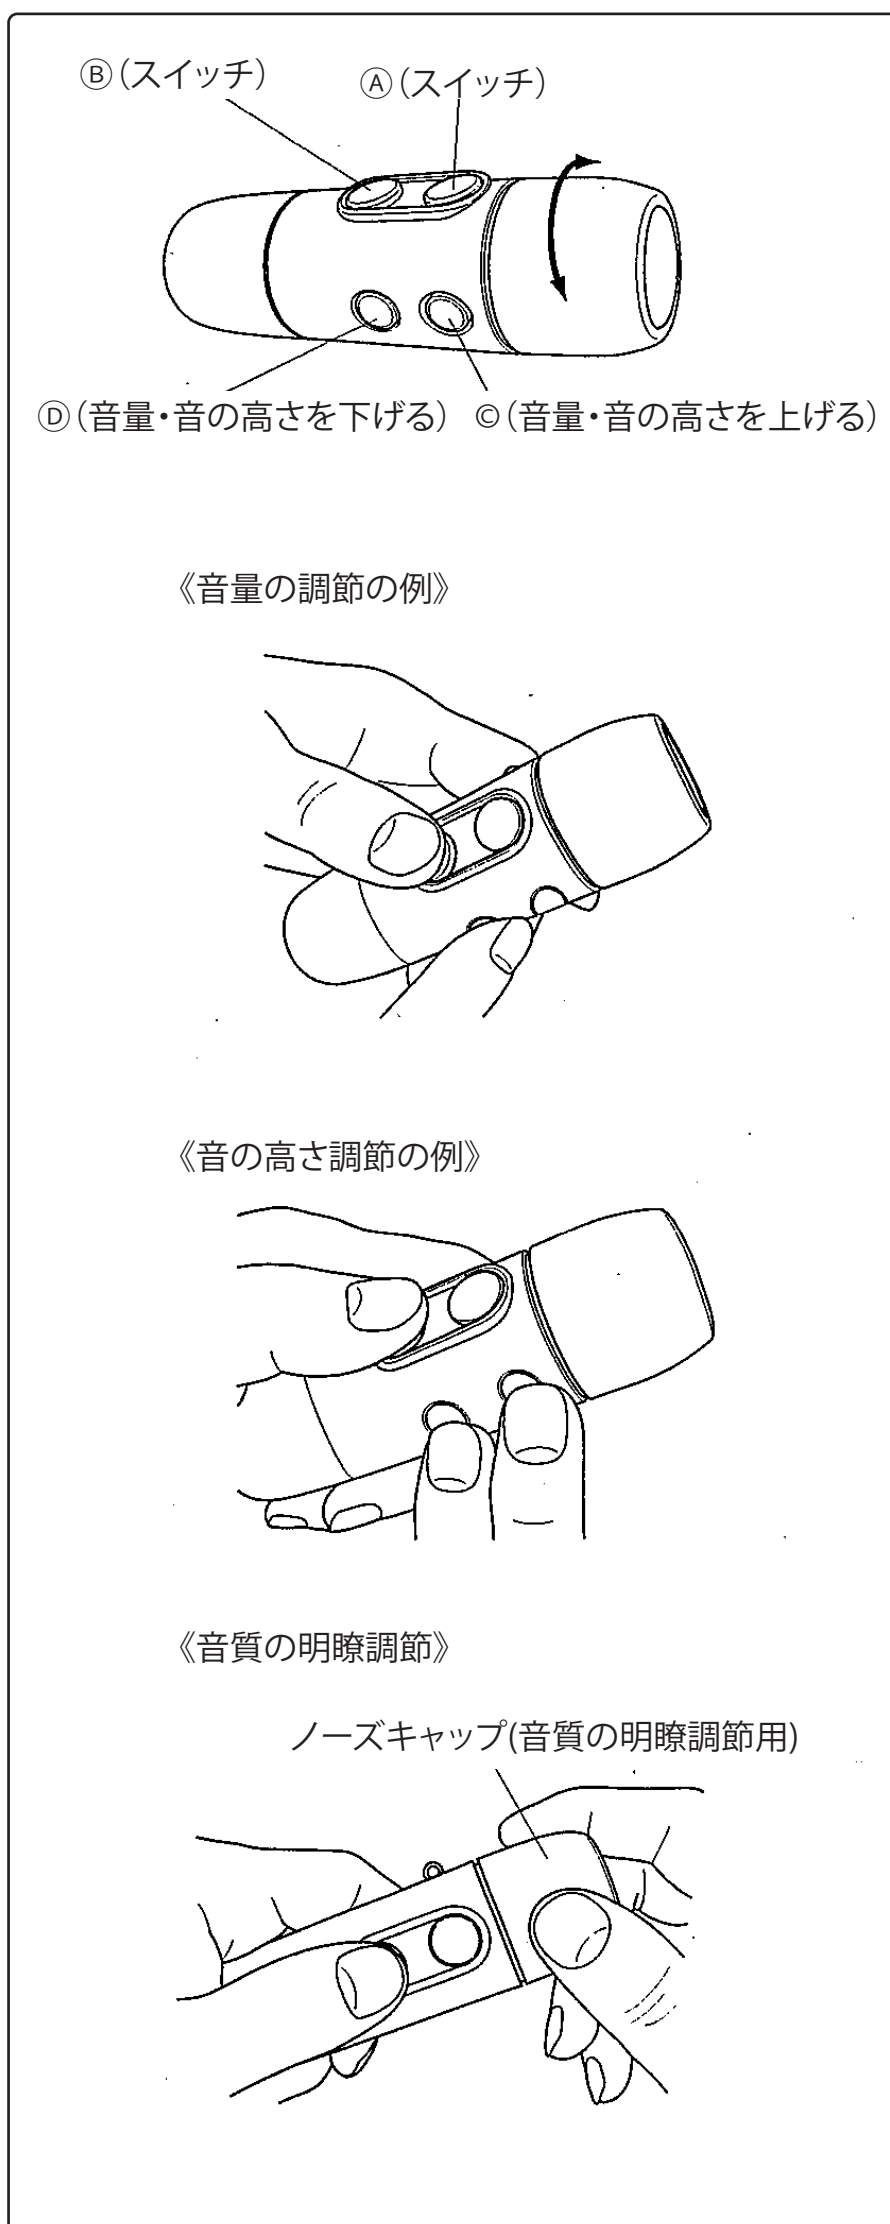

販売元: センシンメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-40-3 フリーダイヤル:0120-731008 FAX:03-5802-0562

メールアドレス: elarynx@cap.ocn.ne.jp